マイコン沸とうVE電気まほうびん保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。 製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、 出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

	型名	CV-PT22/CV-PT30	修理メモ
**	お名前	ß	
※お客様	で住所 〒		
	お買い上げE		
	年月	日	
ŧ	保証期間 3買い上げ日よ 本体1年		
	本体1年	•	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼に、3.本書は日本国内においてのみ有効です。 なれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷
- (口) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
- (ハ)火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・ 塩害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使 用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
- 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された 場合の故障および損傷。
- 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
- (へ) 本書のご提示がない場合。
- 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入 のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- (チ) 消耗品などの交換。

- This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は 再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサー ビス活動およびその後の安全点検活動のために利用させて
- いただく場合がございますので、ご了承ください。 ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおい て無料修理をお約束するものです。したがって、この保 証書によって保証書を発行している者(保証責任者)お よびそれ以外の事業者に対するお客機の法律上の権利を 制限するものではありませんので、保証期間経過後の修 理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店ま たは弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご 相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせ ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓 口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください 所在地・電話番号などは変更になることがあります ので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ベージ http://www.zoiirushi-de-shopping.com/ お客様で相談センター 20570-011874

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日·弊社休業日を除く)

- ●携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話) でのお問い合わせ·····Tel (06)6356-2451
- ファクシミリでのお問い合わせ・・・・・・ Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話 番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

●お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために 利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

霯情点検

長年ご使用のマイコン沸とうVE電気まほうびんの点検を!



●ご使用中、コード・差込みプラグが異常に 熱くなる

●保温ランプに切りかわらないときがある

●その他の異常や故障がある

使用中 ΙĿ

こんな症状のときは、故障や 事故の防止のため、必ず販売 店に点検(有料)をご相談くだ さい。


ZC)JIRUSHI

マイコン沸とう

VE電気まほうびん

型 CV-PT22型 ^名CV-PT30型

取扱説明書

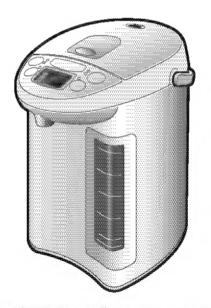

- ●このたびはお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。お読みになったあとは、 大切に保管してください。

保証書つき

もくじ

お使いになるまえに	
安全上のご注意 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
使い方	
湯を沸かす	· 6
湯を注ぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 8
残り湯を捨てる	8
再沸とう	. 9
空だき防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. q

便利な機能

98保温/80保温·····10
70保温/まほうびん保温11
コードレス給湯12
● 乾電池を入れる・・・・・・13
お茶コース・・・・・・・13
セーブコース(トリブルセーブ)・・・・・・13
光省エネ・省エネモード12
節約タイマー15
カフェドリップ給湯16
報知音の切りかえ方16
5

お手人れ	٠	•	۰	٠	٠	٠	•	•	•	٠	٠	1	7
クエン酸洗浄(ビカポット)	•	+	٠	٠	•	•	+	•	•	٠	٠	٦	E
部品の交換・購入について	•	٠	•	•	٠	٠	٠	•	•	•	•	1	2
●内ぶたパッキンの交換		٠	٠	٠			٠	•		•	٠	1	C

困ったときに

商品Q&A ······	20
故障かなと思ったとき ・・・・・・・	20
アフターサービス ・・・・・・・・・・	23
仕様	23
保証書・・・・・・・・ 裹	麦紙
お客様ご相談窓口・・・・・・・・裏	麦紙

CV-PT型 FE®

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷に結びつく恐れが ある内容です。

軽傷または家屋・家財などの損害に 結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

众賢告



改造はしない。また修 理技術者以外の人は分 分解禁止解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因に なります。修理はお買い上 げの販売店または弊社の お客様ご相談窓口にご相 談ください。



水に浸けたり、水をかけ たりしない 流し台など水にぬれた 水路が禁止場所に置かない

ショート・感電の恐れが あります。



ぬれた手で差込みプラ グを抜き差ししない

ぬれ手禁止 感電・けがの恐れがあり ます。



蒸気口に触ったり、手や 顔を近づけない

接触禁止やけどの恐れがあります。 特に乳幼児には触らせな いようご注意ください。



蒸気口をふきんなどで ふさがない

湯がふきこぼれ、やけどの 恐れがあります。 上ぶたの変形・変色や故障 の原因になります。

子供だけで使わせたり 幼児の手の届くところ で使わない

やけど・感電・けがの恐れ があります。



満水表示以上の水を 入れない

禁止 湯がふきこぼれ、やけどの 恐れがあります。



上ぶたをつけたまま 残り湯を捨てない

上ぶたがはずれたときに湯 がかかって、やけどの恐れ があります。

本体を抱きかかえたり、 **傾けたり、揺すったり、** 上ぶたを持って移動や 排湯をしない

自動給湯ロックされていても、 本体を傾けたり倒したりすると 注ぎ口や蒸気口から湯が流れ 出て、やけどの恐れがあります。

ボットを転倒させない

自動給湯ロックされていても 本体を傾けたり倒したりすると 注ぎ口や蒸気口から湯が流れ 出て、やけどの恐れがあります。

上ぶたを勢いよく閉め ない

湯がふきこぼれ、やけどの 恐れがあります。

交流100V以外では使 用しない

火災・感電の原因になります。



コードや差込みブラグが 傷んだり、コンセントの **禁止差し込みが緩いときは**

使用しない

感電・ショート・発火の原因 になります。



コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張っ たり、ねじったり、束ねたり 高温部に近づけたり、重い ものを載せたり、挟み込ん だり、加工したりするとコ ードが破損し、火災・感電 の原因になります。

氷を入れて保冷用に 使わない

結構が生じ、感電・故障の 原因になります。

水以外のものを入れたり、 沸かしたりしない

泡立ちが起こり、内容物がふき 出して、やけどの恐れがありま す。また水路が詰まったり内容 器の焦げつきや腐食・フッ素被 膜がはがれる原因になります。

- ◆牛乳・酒・スープ・備長炭・ ティーパッグ・お茶の葉
- ●インスタント食品の調理
- ●レトルト食品のあたためや 食材をポリ袋などに入れて 加熱する語理

小警告



マグネットプラグの先 端にピンなど金属片や ごみを付着させない

感電・ショート・発火の原因に なります。

マグネットブラグを なめさせない

感電・けがの恐れがあります。 特に乳幼児には触らせない ようご注意ください。



差込みプラグの刃(プラ グの先端) および刃の 必ず実施 取付面にほこりが付着し ている場合はよくふく

火災の原因になります。



定格15A以上のコンセン トを単独で使う

他の器具と併用すると分岐 コンセント部が異常発熱して、 発火の原因になります。

上ぶたは確実に閉める

倒れたときに湯が流れ出て、 やけどの恐れがあります。

差込みプラグはコンセント の奥までしっかり差し込む

感電・ショート・発煙・発火の 原因になります。

内ぶたパッキンが白く 変色したら交換する

傾けたり誤って倒したときに 湯が流れ出て、やけどの恐れ があります。



異常・故障時には直ちに 使用を中止する

必ず実施そのまま使用すると、発煙・発火・

- 感電・けがの原因になります。 <異常·放魔例>
- - ●差込みプラグ・コードが異常に 熱くなる
 - ◆コードに傷がついたり、触れる と通常したりしなかったりする
 - ●本体が変形したり、異常に熱く なる
 - ◆本体から煙が出たり、焦げくさ いにおいがする
 - 本体の一部が割れたり、緩み やがたつきがある
 - ●蒸気が10分以上出続け、保温 に切りかわらない

このような場合は、すぐに差込み ブラグを抜いて、販売店に必ず 点検・経理を依頼する



上ぶたを開けるとき、 出る蒸気に触れない

接触禁止やけどの恐れがあります。

使用中や使用後しばら くは高温部に触れない やけどの恐れがあります。



不安定な場所や熱に弱い 敷物の上では使用しない

禁 止 火災の原因になります。

湯沸かし中は、湯を注がない 湯が飛び散り、やけどの恐れ があります。

本体を持ち運ぶときは、上 ぶた開閉つまみに触れない

上ぶたが開いて、けが やけどの恐れがあります。



出湯中に本体を回さない 湯が飛び散り、やけどの恐れ

壁や家具の近くで使わない 蒸気または熱で壁や家具を傷め 変色・変形の原因になります。

熱源のそばやH調理器の 上で使用しない

火災・故障の原因になります。

専用の電源コード以外は 使用しない 電源コードは他の機器に 転用しない

また海外仕様の電気製 品に使用しない

故障・発火の原因になります。



使用時以外は、差込み プラグをコンセントか プラグを抜く ら抜く

けが・やけど・絶縁劣化に よる感電・漏電火災の原因 になります。



お手入れは冷めてから 行う

必ず実施

高温部に触れ、やけどの恐れ があります。

差込みプラグを抜くと きは、コードを持たすに 必ず先端の差込みプラ グを持って抜く

感電・ショート・発火の原因 になります。

■本体を引きずって移動しない

机などに傷がつく恐れがあります。

■落とす・ぶつけるなどの衝撃を与えない 故障・破損の原因になります。

■キッチン用収納棚などの上で湯沸かしをする場合、 蒸気が天井部分に当たらないように注意する 変色・変形の原因になります。

■凍結する恐れのある場所に長時間電源を切って 放置する場合は、必ず内容器の水を完全に捨てる 凍結による故障の原因になります。

■空だきはしない

なります。

火災・故障の原因になります。

■ラジオなどの近くで使用しない

ラジオ・テレビ・無線機・インターホンなどへの影響のないところ まで難して使ってください。雑音が入る恐れがあります。

■他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない 蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因に

■操作部・水量表示部には湯が かからないように注意する


故障の原因になります。

操作部


水量表示部

● お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

各部のなまえと扱い方

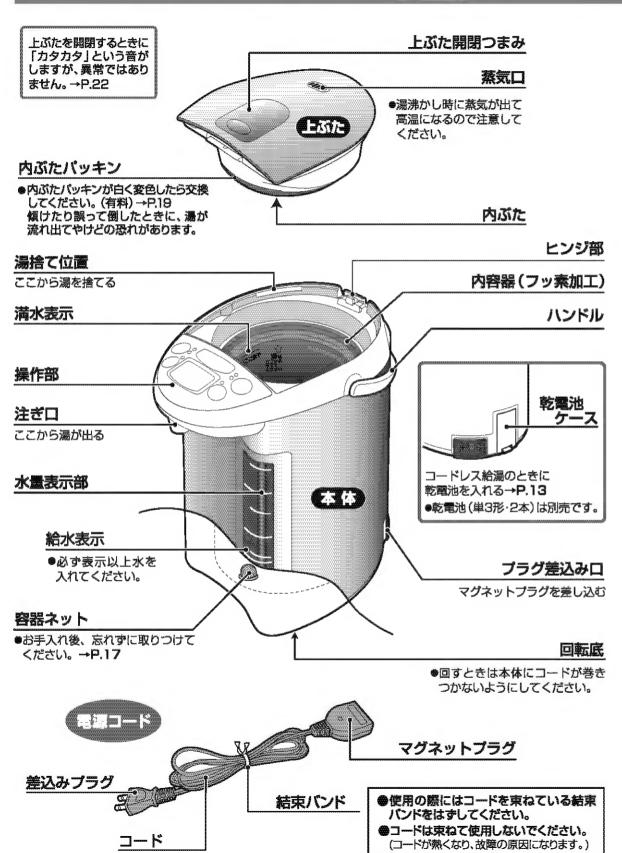

操作部 ● キーは確実に押してください。

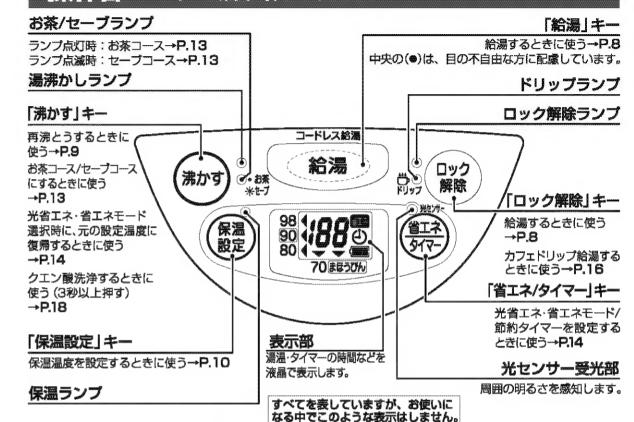



関け方 ① 「上ぶた開閉つまみ」のくぼみを 押す
② そのまま引き上げ、上ぶたを 開ける


図め方 上ぶたを「カチッ」と音がするまで 確実に押し込む


(ばみ)

湯を沸かす

上ぶたを開け、別の容器で 水を入れる

水位量のラインの太さがかわ り水量がひと目で分かります。

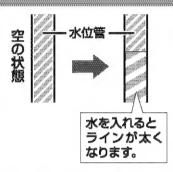

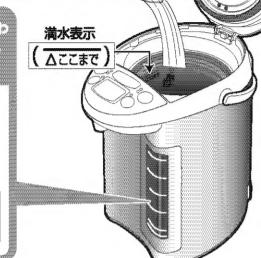



- ●蛇口から水を直接入れたり、流し台に置いて底面をぬらさないでください。 (本体に水が入り故障の原因)
- ●本体および操作部に水がかからないように注意してください。

(水が入り 故障の原因



- ●「満水表示」以上、水を入れないでください。 (薬気□から湯がふきこぼれる原因)
- ●熱湯を入れないでください。(空だき防止機能がはたらく原因)→P.9
- ●水以外のものは入れないでください。
- ●市販の水質改質材 (炭など) や ミネラル添加材を入れて使用 しないでください。 (かけらが詰まり故障の原因)

使いはじめは プラスチックなどの においがすることがあり ますが、ご使用とともに 少なくなります。

●初めてお使いになるとき

●長期間お使いにならなかったとき


一度満水表示まで水を入れ、手順通りに湯を沸かしてください。その後、1L程度給湯し残り湯を捨ててから、 お使いください。(容器ネットは必ず取りつけてください。)

●ミネラルウォーターやアルカリイオン水の ご使用について

ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用すると、 水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラした ものがつく場合があります。これは水の成分(ミネラル 分)であり、有害ではありません。

ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる 場合は、こまめにお手入れをしてください。

2 プラグを接続する

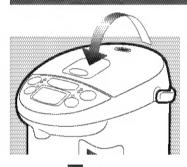

差し込んでください。

「感電・ショート・発煙・


発火の原因

上ぶたは確実に閉めてください。

(倒れたときに) 湯が流れ出て やけどの恐れ /

片やごみを付着させ

ないでください。

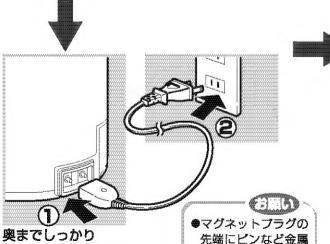

自動的に湯沸かしを開始


湯沸かしランプが点灯し、液晶表示部に 水温を5℃きざみで表示します。



お茶コース/セーブコースに 設定したいときは…→P.13

湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り 自動的に保温を開始 (90保温)

湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点灯し、液晶表示部に「100」を表示します。

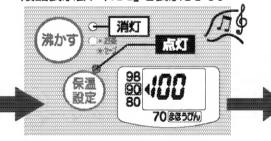

約90℃になると 液晶表示部の温度表示が 「90」にかわります。

98 90 80 70 #850W

2.2Lの場合	約20分*
3.0Lの場合	約25分 *

(室温23℃・水温23℃・満水の場合)

※ この時間は沸とう後のカルキとばし 時間(約4分)を含みます。

湯沸かし完了後、湯温が 約90℃になるまでの時間

2.2Lの場合	約1時間40分
3.0Lの場合	約2時間

(室温23℃・満水の場合)

この取扱説明書では、お買い上げ時に設定されている メロティー報知 で手順を説明しています。→P.16

● 保温の設定 ●98保温 →P.1080保温 →P.10

70保温 →P.11

まほうびん保温 →P.11

(allu)

●保温中に湯が少なくなったら水を つぎ足してください。


(自動的に湯沸かしが始まります。)

ただし、つぎ足す水の量が少ないと 湯沸かしにならない場合があります。 その場合は「沸かす」キーを押して ください。→**P.9**

- ●やけどの恐れがありますので、 以下の内容をお守りください。
- 蒸気口にふきんをかけない
- ・蒸気口から出る蒸気に注意する
- ・湯沸かしランブ点灯中は上ぶたを 開けない
- 湯沸かし中は湯を注がない

湯を注ぐ

を押す

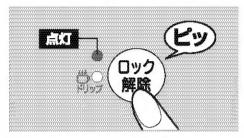

ロック解除ランプが点灯し、 湯を注げる状態になります。

●ロック解除ランプが消えているときは 湯は出ません。




●内容器が空のとき、ロック解除して 「給湯」キーを押さないでください。

給湯 を押して湯を注ぐ



注ぐとき本体が回らないように注意してください。

- ●湯沸かし直後やしばらく給湯していないときは、湯が ぬるい場合があります。1杯目の湯は捨ててください。
- ●湯沸かし中は湯を注がないでください。
- ●沸とう直後は湯が出にくいことがあります。
- ●湯沸かしおよび保温中は本体が熱くなりますので注意 してください。



注ぎ終わると約10秒後にロック 解除ランプが消え、「自動給湯 ロック」がかかります。

自動給湯ロック

うっかり「給湯」キーに触れたとき、 温が出ない安全機能です。


●注がないときも約10秒後に ロックされます。

湯を注いだあと、製品を傾けたり、 揺すらないでください。

(注ぎ口からしずくが垂れてやけどの 恐れ)

残り湯を捨てる

プラグを抜き、 <u>Lぶた</u>をはずす

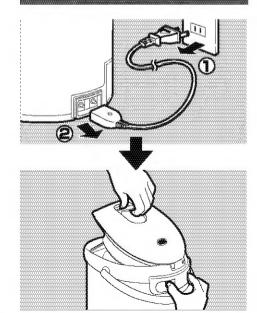

両手で本体を持ち「湯捨て位置」 から捨てる



ハンドルをしっかり おさえてください。

湯を捨てるときは

- ●捨てる湯や蒸気に注意 してください。 (やけどの恐れ)
- ●注ぎ口からしずくが 垂れることがあるので 注意してください。 (やけどの恐れ)

(FE) (I)

- ●ぬれた手で差込みプラグやマグ ネットプラグを持たないでくだ さい。(ショート・感覚の恐れ)
- ●上ぶたは必ずはずして湯を捨て てください。


(上ぶたがはずれ、やけどの恐れ)

- ●操作部やヒンジ部・ハンドル・ブ ラグ差込み口・乾電池ケースに 湯がかからないよう注意してく ださい。(やけど・故障の原因)
- ●容器ネットをなくさないでくだ さい。
- ●乾電池の脱落に注意してくだ さい。
- ●1日1回は残り湯を捨ててください。 (水アカ付着の原因になります。)

国滞とう 保温中の湯を再び沸かすときに使います。

を押す 沸かす

湯沸かしランプが点灯し、湯沸かしを開始

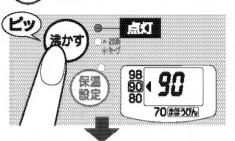

再沸とうが終わる までの時間

(室温23℃・満水の場合)

92俣温の場合 2~4分 90保温の場合 4~6分

再沸とうが完了すると保温に切りかわります。

●「沸かす」キーを押すたびに、

| 再沸とう | → お茶コース | → セーブコース | → 再沸とう | と切りかわります。 (お茶コース/セーブコース→P.13)

- ●再沸とう中は湯を注がないでください。
- ●再沸とう後しばらくは湯が出にくいことがあります。
- ●光省エネ・省エネモード選択時は、再沸とうはできません。再沸とう するときは、一度光省エネ・省エネモードを解除してから「沸かす」 キーを押してください。→P.14



●再沸とうするときは、給水表示以上の湯が入っていることを 確かめてから「沸かす」キーを押してください。

空だき防止



●空だきを繰り返すと

フッ素被膜が変色 したり、はがれたり する原因になります のでご注意ください。

次のようなときは、過熱による故障を防ぐために空だき防 止機能がはたらいてヒーターへの過電を停止し、表示と ブザーでお知らせします。

- ●水を入れずにプラグを接続したとき
- ●給水表示以下の水量で湯沸かししたとき
- ●湯を使いきったまま放置したり、給水するため上ぶたを開 けたまま放置したとき
- ●プラグを接続後、すぐ熱湯を入れたとき



ブラグを抜き、内容器が十分冷めてから 水を入れ、再びプラグを接続する

98保温/80保温/70保温/まほうびん保温



を押して設定を 切りかえる

キーを押すたびに表示部の「◀ | マークが移動 しますので用途に応じて合わせてください。

90 → 98 → 90 → 80 → 70 → まほうびん



- ●切りかえは保温中でも行えます。 (湯温により、自動的に再沸とうを) 開始する場合があります。
- ●セーブコース設定中は98保温 まほうびん保温を選べません。
- ●一度設定した温度は、ブラグを 抜いても記憶しています。

「コーヒーや紅茶・カップめんに)

98℃はコーヒー・紅茶・カップめんを作るのに 適した温度です。

「98」を選ぶ



湯沸かしが終わるとメロディーが鳴り、湯 沸かしランプが消灯、保温ランプが点灯



湯温が約98℃に なると温度表示が かわる




●沸とうし続けるのを防ぐため、気圧などの条件に よっては、96~97℃で保温することがあります。

(日本茶に)

80保温

80℃は日本茶(煎茶)に適した温度です。

「80」を選ぶ

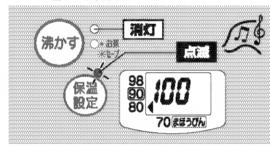

湯沸かしが終わるとメロディーが鳴り、湯 沸かしランブが消灯、保温ランブが点滅

保温中に設定した場合、80保温設定の2秒後に 点滅にかわります。

湯温が約80℃に なると温度表示が かわり、保温ランプ が点滅から点灯に かわる



セーブコースで湯沸かしした場合、保温ランプは 点滅せずに点灯します。→P.13

湯沸かし完了後、湯温が80℃になるまでの時間

2.21の場合	約4時間20分	
3.OLの場合	約5時間10分	

(室温23℃・満水の場合)

- 水量・室温などにより時間が変化することがあります。
- ●湯温を早く下げたい場合は、湯量を減らしてください。
- ●湯温が下がっている途中で給水すると、沸とうしない ことがあります。

(赤ちゃんのミルク作りに)


70保温

70℃は赤ちゃんのミルク作りに適した温度です。

「70」を選ぶ

湯沸かしが終わると ●湯温を早く下げたい場合は、 メロディーが鳴り、 **盪沸かしランプが消灯、** 保温ランプが点滅

保温中に設定した場合、 70保温設定の2秒後 に点滅にかわります。



水量を減らしてください。

水量表示部の

1.0まで水を

入れ遷を沸かす

と温度表示がかわり、 保温ランプが点滅から 点灯にかわる

~ 湯沸かし完了後、湯温か70℃になるまでの時間

2.2Lの場合 約6時間20分		F3. F4(-0
	易合	約7時間50分
730-4,-1-072	第 合	約6時間20分
1.01の場合 約3時間20分	2 合	約3時間20分

(室温23℃の場合)

- ●水量·室温などにより時間が変化することがあります。
- ●湯温が下がっている途中で給水すると、沸とうしない ことがあります。
- ●しばらく給湯していないときは、1杯目の湯は捨てて ください。(湯がぬるい場合があります。)

■ミルクを作るときは・・・

70℃の選は赤ちゃんのミルク作りに適した温度です。 粉ミルクを溶かしてから適温(人肌より少し熱め)まで 冷ましてください。冷まさないで接乳すると、やけどの 恐れがあります。

・70保温ランプが点滅から点灯に切りかわっている ことを確認してください。


・セーブコースを使用しないでください。 →P.13

電気代の節約に

まほうびん保温

沸とうが完了するとヒーターへの通常を停止し、まほうびん 構造によって保温するので、電気代の節約になります。

「まほうびん」を選ぶ

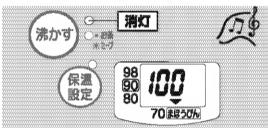

湯沸かしが終わるとメロディーが鳴り、 湯沸かしランプが消灯

まほうびん保温に設定した場合の湯温

湯沸かし完了から	2時間後	4時間後	6時間後
2.2Lの場合	約90°C	約82℃	約75℃
3.0Lの場合	約93°C	約86℃	約81℃

(室温23℃・満水の場合。容器中央部の測定値)

- ●湯温は容器中央部の温度を測定したものです。 時間の経過とともに容器内の湯温は上下で温度差が 生じるため、平均的な温度として中央部を測定して います。
- ●湯温は徐々に下がりますが、まほうびん保温の場合は 実際の湯温より低い温度を表示することがあります。
- ●湯量が少ないときは、湯温が早く下がります。
- ●まほうびん保温中に湯温が下がっても自動的に湯沸か しは始めません。必ず「沸かす」キーを押してください。
- ●湯沸かし中に設定すると、湯沸かし完了後にまほう びん保温になります。
- ●節約タイマーを使った場合は、設定時間後に湯沸か しが完了して、まほうびん保温になります。
- ●一定時間プラグがはずれた状態が続いたあと、再び ブラグを接続すると自動的に再沸とうを開始する ことがあります。


コードレス給湯

乾電池を入れると電源コードなしでも給湯できます。


プラグが本体に接続されていることを確かめる

- 乾電池が本体(乾電池ケース)に 入っていることを確かめる
- プラグをはずす 乾電池をあとから

入れると、給湯でき ないことがあります。



湯を注ぐ

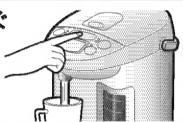

- ●「□ック解除」・「給湯」以外のキー操作はできません。
- ●時間の経過とともに湯温は下がります。(室温23°C・ 満水の場合1時間後で約4℃下がる)また、内容器の 湯量が少ないほど早く下がります。
- ●電源コード使用時に比べ、給湯量が少なめになり ます。また、連続して給湯すると湯が出にくくなるこ とがあります。そのときは一度給湯をやめて、数秒待 ってから再度給湯してください。
- ●コードレス時は、湯温がかわってもすぐに正しい 温度を表示しないことがあります。
- ●プラグをはずしてから約5時間後に液晶表示が 消え、湯が注げなくなります。

「乾電池が入っていない時は、ブラグをはずしてから 約1時間は液晶表示しますが湯は注げません。

湯を注いだあと、製品を傾けたり、揺すらないで ください。(注ぎ口からしずくが垂れてやけどの恐れ)


乾雷池の残量表示

ブラグをはずしたとき、コードレス給湯用の 乾電池交換時期の目安をお知らせします。

乾電池の寿命の目安

給湯量 約300L





そろそろ乾電池の交換時期です。

(コードレスで給湯したときにこの表示が出たと) (きは新しい乾電池と交換してください。

乾電池が入っていない、または ほとんど使用できない乾電池です。

- ●新しい乾電池でも長時間乾電池ケースに入れ たままで使わない場合、所定の性能を満足しな いことがあります。
- ●プラグを接続しているときは表示しません。
- ●表示はあくまで目安としてお使いください。
- ●プラグをはずした直後や、新しい乾電池と交換 した直後など正しく残量を表示しないことがあ ります。(もう一度コードレス給湯をした際に正 しい表示を行います。)
- ●カフェドリップ給湯モードでは、乾電池残量が 減ってくると表示が (でも湯が出ないことが あります。(「ロック解除」キーをもう一度押し、 通常の給湯モードにすると、湯は注げます。)

乾電池の取り扱い

乾電池は使い方を誤ると、液漏れ・破裂・発熱の恐れがあり、けがや 故障の原因になります。次のことを必ず守ってお使いください。

- 保管してください。
- ●乾電池は、絶対にショート·充電·分解·加熱·火に入れるな どしないでください。
- ●充電式(二カド)電池は、寸法・形状・性能の一部が異なる ため使用しないでください。
- ●使用しないときは、必ず乾電池を乾電池ケースから出して | ●使いきった乾電池はすぐに乾電池ケースから取り出して 交換してください。また乾電池を交換するときは2本同時 に交換してください。
 - ●新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う電池(メーカーが 異なるなど)を混ぜて使用しないでください。

お茶コース/セーブコース(トリプルセーブ)

お茶コース

通常の湯沸かしより沸とう時間を 長くして水質を変化させ、お茶の 抽出力を高める機能です。

●通常の湯沸かしより沸とう時間が 約1分長くかかるため、蒸気が多 く出る場合があります。

セーブコース

沸とうさせずに保温設定温度まで湯を沸かし、保温する機能です。短時間で 保温設定温度になります。

通常の湯沸かしにくらべ、湯沸かし時間を短縮し、蒸気の発生を抑え、 電気代も節約できます。(トリブルセーブ)


アルカリイオン水や浄水器の水などカルキとばしの必要がない水の場合に 設定してください。

※ 70保温設定時のみ、一度約80°Cまで湯沸かししたあと、約70°Cで保温します。 湯沸かし後、湯温が約70℃になるまでの時間は約3時間です。(室温23℃・満水の場合)

湯沸かし中に(沸かす)

を押し、希望のコースを選ぶ

98保温・まほうびん保温設定時に セーブコースは選択できません。



湯沸かしが完了すると メロディーが鳴り、 自動的に保温を開始

(お茶/セーブランプが消灯、 保温ランプが点灯または点滅)

●数分間プラグがはずれた状態が続くと、選択したコースが解除されることがあります。

セーブコースについて

- ●セーブコース中は98保温・まほうびん保温を選べません。
- ●節約タイマーを使用する場合は、セーブコースを選択した あとに節約タイマーを設定してください。→P.15
- ●水道水をお使いの場合は、カルキ臭が残るときがあります。 気になるときは通常の湯沸かしに設定してください。
- ●水量・室温などにより湯沸かし完了後の実際の湯温は 温度表示と異なる場合があります。
- ●水量・室温・気圧により蒸気が出る場合があります。

- ●沸とうさせていないため、ミルク作りを するときには設定しないでください。
- ●セーブコースは沸とうさせない機能ですが、 蒸気口は高温になるため、手を触れないで ください。

コードレス給湯をお使いのまえに

乾電池を入れる

乾電池ケースと本体底部との間に 指をかけ持ち上げて

乾雷池ケースをはずす




乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3形・2本)を お使いください。

乾電池ケースに ▲ 乾電池を入れる



● (十) 一を間違えないように、 正しく乾電池を乾電池ケース に入れてください。

3 乾電池ケースを 取りつける

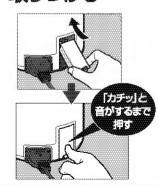

光省エネ・省エネモード/節約タイマー

光省エネ・省エネモード/節約タイマー

●光省エネ・省エネモード 本体周辺が暗くなる (光省エネ)、または約2時間操作がないとき (省エネ) は

就獲時などしばらく使わないときは、時間を設定することにより電気代を節約

自動でヒーターへの通電を停止したあと、約70℃で保温し電気代を節約できます。

できます。(節約タイマー中はヒーターへの通電が止まります。)

省エネタイマー

●節約タイマー(6H~10H)

を押し、光省エネ・省エネモード または節約タイマーに設定する

 $(6H \sim 10H)$

●光省エネ・省エネモードと節約タイマーを同時に設定することはできません。


70保温・まほうびん保温 設定時に光省エネ・省エネ モードは選択できません。 押すたびにモード・設定時間が切りかわります。

98保温・90保温・80保温の場合

70保温・まほうびん保温の場合 節約タイマー

6H → 7H → 8H → 9H → 10H

光省エネ・省エネモードを選択の場合

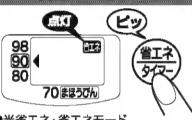

●光省エネ・省エネモード 選択後約2秒間、温度表 示が消えます。



98 90 80 70 80 70

光省エネ・省エネモードが確定 すると温度表示が点灯します。

光省エネ・省エネ待機中

光省エネ・省エネ待機中

本体周辺が 暗くなったとき (約5ルクス以下を一定時間検知)

連続して約2時間 操作がないとき

光省エネ・省エネ開始

自動でヒーターへの通電を停止したあと、約70℃で保温します。

本体周辺が暗い状態 から明るくなったとき (約15ルクス以上を一定時間検知)

自動で元の設定温度に 復帰します。



- ◆湯温が設定温度未満の場合、湯沸かしランプが点灯し設定温度まで復帰します。復帰直後は設定温度より高い温度になる場合があります。
- ●湯温が設定温度以上の場合は「沸かす」キーを押しても変化はありません。
- ●食器棚などの物かげに置いている場合は、ひんぱんに光省エネ・省エネを開始することがあります。その場合は、ボットの置き場所・向きをかえてください。
- ●光センサー受光部で約5ルクス以下を一定時間検知しないと光省エネモードにはなりません。このため本体 周辺を暗くしても約5ルクス以下にならないときは光省エネモードにならず、一定時間後に蛍光灯などをつけ て明るくしても湯温が自動で元の温度に復帰しないことがあります。この場合は連続して約2時間操作がない 省エネモードになっていますので、「沸かす」キーを押して元の設定温度に復帰させてください。

光省エネ・省エネモードを解除する場合は



さらに

節約タイマーに選びなおす場合は



を数回押して希望 の時間に設定する

- ●光省エネ・省エネモード時に、70保温・まほうびん 保温を選択すると、光省エネ・省エネモードは解除 されます。
- ●保温設定温度に復帰中や復帰直後しばらくは湯が 出にくいことがあります。また保温設定温度と復帰 直後の温度表示は異なる場合があります。
- ●光省エネ・省エネモード時は再沸とうしません。 再沸とうする場合は、一度光省エネ・省エネモードを 解除してから「沸かす」キーを押してください。
- ●水をつぎ足すと、自動で湯沸かしが始まりますが、 つぎ足す水の量が少ないと湯沸かしにならない場合が あります。その場合は、一度光省エネ・省エネモードを 解除してから「沸かす」キーを押してください。

節約タイマー (6H~10H) を選択の場合

※6Hに設定したときは「ピビッ」



、メロディーが鳴り、自動的に節約タイマーを開始



設定時間後に湯沸かし完了

メロディーが鳴り、湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点灯 室温・水温・水量により設定時間前に湯沸かしが完了する ことがあります。

- ●タイマーを取り消すときは、「省エネ/タイマー」キーを 数回押すか「沸かす」 キーを1回押してください。
- ●お茶コース/セーブコースを使用するときは、お茶コース/セーブコースを選択したあとに節約タイマーを設定してください。

ブラグがはずれた場合

●一度プラグがはずれると「光省エネ・省エネモード/ 節約タイマー」は解除されますので再度設定してく ださい。

カフェドリップ給湯

少量 (通常給湯の約60%) ずつ給湯できるので、湯のはね返りが少なくコーヒードリップに最適です。



ドリップランプが点灯し、 カフェドリップ給湯に かわります。





給湯)を押して

湯を注ぐ

ランプが消えると「自動 給湯ロック」がかかります。



- ●カフェドリップ給湯になったあと、さらに「ロック 解除」キーを押すと、通常の給湯モードに戻ります。
- ●ドリップランプが点灯している間(約60秒)注げます。
- ●湯量が少ないときは、「給湯」キーを押してから湯が 出るまで時間がかかります。
- ●湯量が少ないときや、沸とう後しばらくは湯が 出にくいことがあります。


(FILLIA)

- ●やけどに十分注意してください。
- ●簡易型レギュラーコーヒーは、ドリッパーが 倒れないようにしっかりとカップにセットして ご使用ください。
- ●コーヒーをドリップするときは1杯目の湯は 捨ててください。 (湯がぬるい場合があります。)


掘知音の切りかえ方

湯沸かし完了時やタイマ一設定完了時にメロディー音または、ブザー音で ● お知らせメロディー お知らせする機能です。

湯沸かし中または、保温中に



●押すたびに報知音が切りかわります。

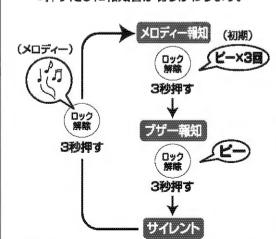

✓ 切りかえたい音が鳴ったら、 ፟ 切りかえ完了

- サイントでもキーの受けつけ音は鳴ります。 (「ピッ」、「ピピッ」または「ピー」)
- ●一度設定したメロディーはプラグを抜いても 記憶しています。

各モードでの報知音の鳴るタイミングと種類●

タイミング	メロディー韓知	ブザー報知	サイレント
節約タイマー設定完了時	「ビューティフルドリーマー」	鳴りません	鳴りません
湯沸かし完了時	「メヌエット」	ピー×5回	鳴りません

お手入れ

必ずプラグを抜き、残り湯を捨て、本体が冷めてから行ってください。

(FIELD)

- ●底がぬれた状態で製品を逆さまにして乾燥させないでください。(内部に水が入り、故障・さびの原因)
- ●シンナー・ペンジン・みがき粉・たわし類(ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。 (フッ素被膜が傷つく原因)
- ●食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(樹脂の変形の原因)
- ●長期間使用しないときは、十分乾燥させて、においがつかないようにし、ポリ袋などに入れて保管してください。

内がた

ぬれた柔らかいスポンジで汚れを ふき取る

内容器

定期的にクエン酸洗浄をする→P.18

以下のようなときに、クエン酸洗浄を行ってください。

- ●赤さび状の斑点(もらいさび)がある
- ●乳白色・黒色などの変色・膜状のものが浮遊している
- ●湯を沸かしたとき、大きな音がする
- ●湯がにおう

使用される水質や湯沸かしの回数によって 汚れの状態は異なります。

容器ネット

内容器からはずし、ブラシで洗う

引き抜くとはずれます。 取りつけるときは、しっかりと 押し込みます。

汚れが取れない場合は、容器ネットを交換 してください。→P.19

●必ず取りつけて使用してください。 (異物が電動ポンプ内に入り、湯が出なくなる原因)

書瀬コード


乾いた柔らかい布で汚れをふき取る

本体・上ぶた

よく絞った柔らかい布で 汚れをふき取る

●丸洗いや操作パネル部には水を かけないでください。

(内部に水が入り、故障・さびの原因)

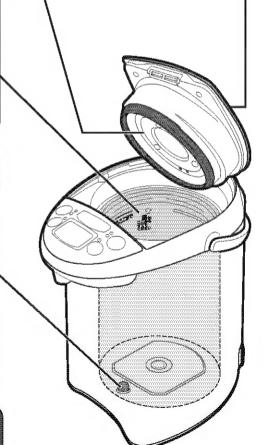

エン酸洗浄(ピカポット)

●泡立ち・ふきこぼれ防止のため弊社のビカボット(ボット内容器洗浄用クエン酸)を お使いください。(別売品) → P.19

進備

内容器に容器ネットが 取りつけられているか 確認する





●容器ネットが汚れている場合は、内容器から はずし、ブラシで洗って再度取りつけてください。


コップにクエン酸30gを入れて、ぬるま湯で 溶かし、内容器に水といっしょに満水表示 (\ミヒォセ) まで入れる



●水は満水表示以上入れないでください。 (ふきこぼれる恐れ)

上ぶたを閉めブラグを接続して、(****)を3秒以上押す



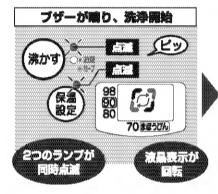



洗净時間 約1時間30分

※洗浄時間は、水皿・ 水温・室温などによ り多少かわります。

- プラグ・上ぶたをはずして湯捨て位置から 湯を捨てる
- 水だけを沸かし、湯をコップ1杯程度吐出 させたあと、残りの湯を捨てる

(内容器および注ぎ口内部をすすぐため)

湯を捨てるときは

- ●捨てる湯や蒸気に注意して ください。(やけどの恐れ)
- ●注ぎ口からしずくが垂れる ことがあるので注意してくだ さい。(やけどの恐れ)

途中でクエン酸洗浄を取り消す場合は フラグを5秒以上 抜いてください。



- ●汚れが落ちにくい場合 や湯が出にくい場合は、 繰り返しクエン酸洗浄を してください。
- ●ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合は、 内容器や容器ネットにカルシウムなどの汚れが付着しやすくな ります。また、内容器や容器ネットに付着した水アカなどの汚 れをそのままにしておくと、湯沸かし中の音が大きくなったり、 湯が出にくくなります。ミネラルウォーターやアルカリイオン水 をご使用になる場合はこまめにお手入れしてください。

7775

部品の交換・購入について

- ●掲傷した場合は、新しい部品と交換(有料) してください。
- ●消耗品は保証期間内でも「有料」とさせて いただきます。
- ●お買い求めの際には製品の型名および部品 名をご確認のうえ、お買い上げの販売店で お求めください。

(ホームページでのご購入は裏表紙参照)

	部品名	部品番号
遵	内ぶたパッキン	627303-00
晶	容器ネット	627402-00
別売	ポット内容器洗浄用クエン酸 ピカポット(30g×4包入)	CD-KB03-J
a	電源コード	CD-KD12-J

内ぶたパッキンの交換

内ぶたパッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください。

新しい内ぶたバッキンは、ぬれた柔らかいスポンジでふいてから取りつけてください。

はまし方

①3本のネジを締める

②内ぶたバッキンをはずす




●ネジは上ぶたからはずさないでください。 万一はずれた場合、ネジをなくさないでください。

白く変色してきたら… 折しい内ぶたバッキン(有料) と交換してください。

内ぶたバッキンが

- ①内ぶた外間に、内ぶたパッキンを図の通り きっちりとはめ込む
- ②ネジを確実に締めつける

●内ぶたをはずした場合は、正しく取りつけてください。

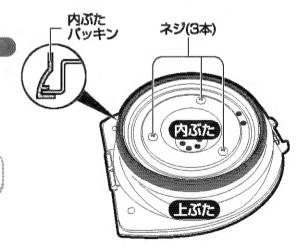

内ぶたバッキンが白く変色すると、傾けたり誤って倒したときに、上ぶたと本体のすき間から 湯が流れ出てやけどの恐れがあります。

商品QsA

水以外のものを入れてもいい のですか?	>	水以外は入れないでください。入れたものがふき出してやけどの恐れ があります。また、本体の故障の原因になります。		P.2
毎日濃はかえないといけない のですか?		1日1回は残り湯を捨ててください。残り湯を捨てないと、水アカ付着の 原因となり、湯沸かし中の音が大きくなったり、湯が出にくくなります。		P.8
ミネラルウォーターやアルカリ イオン水を使用してもいいの ですか?	>	使用できます。ただし、水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラ ザラしたものがつく場合があります。 これは水の成分 (ミネラル分) で あり、有害ではありません。 こまめにお手入れしてください。	m	P.7 P.18
クエン酸洗浄中に濃を飲んで しまった!!		クエン酸洗浄剤に記載されている内容に従って処置してください。		
電気ボットの電源を入れたままで外出しても大丈夫?	•	万一、水がなくなっても空だき防止機能によりヒーターへの通電を 停止しますので、ご安心ください。 ただし、空だきを繰り返すと内容 器のフッ素被膜が変色したりはがれたりする原因になりますので注 意してください。	•	P.9

	厚かなと	思ったとき	修理を依頼される前に、 一度お 調べ ください。					
	こんなときは	お調べいただくこと	直し方					
Į į	が沸かない	プラグがはずれていませんか?	プラグを差し込んでください。					
Ħ	制とうしない	セーブコースを選んでいませんか? (セーブコースは沸とうしません。)	「沸かす」キーを押し、通常の湯沸か しを選んでください。→P.13					
		内容器に水アカなどがついて いませんか?	クエン酸で内容器をお手入れして ください。→P.18					
を	素がにおう	長期間使っていなかったのでは?	一度湯を沸かし「給湯」キーを押し、 1L程度の湯を注いだあと、残り湯を 捨ててからご使用ください。→P.7					
沸 か		水道水をセーブコースで湯沸かしした 水道水をお使いの場合、カルキが 80%除去されるまでに湯沸かし完 了から約15分かかります。	気になるときは、通常の湯沸かしを 選んでください。→P.13					
3	●使いはじめはプラスチックなどのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。 ●水道水に含まれる消毒用塩素 (カルキ臭) が残ることがあります。							
101111111111111111111111111111111111111	主ぎ口や蒸気口から 易がふきこぼれる	水を満水表示以上入れていませんか?	水を満水表示以下に減らしてください。					
-	zーブコースが選べ ばい	98保温・まほうびん保温になって いませんか?	90保温・80保温・70保温に設定					
 7	2ーブコースで、 98保温 たたはまほうびん保温が 安定できない	セーブコースで98保温・まほうびん 保温は設定できません。	してからセーブコースにしてくだ さい。→P.13					

こんなときは お調べいただくこと 直し方 **湯沸かし直後やしばらく給湯して** 湯がぬるい いないときは、湯がぬるい場合が 1杯目の湯は捨ててください。 あります。 沸とう直後数分間は、湯が出にくく 一度上ぶたを開け、泡を逃がしたあと なることがあります。 上ぶたを閉めてください。(蒸気に注意) 内容器・容器ネットに水アカなどが 内容器・容器ネットをお手入れし ついていませんか? てください。→P.17 「ロック」を押してから 給湯 を 自動給湯ロックになっていませんか? 押してください。→P.8 プラグがはずれていませんか? ブラグを差し込んでください。 (乾電池を使用していない場合) 濁が出ない 出にくい (コードレス時) 新しい乾電池を正しく入れてくだ さい。→P.13 乾電池は入っていますか? 乾電池の入れ方は間違っていませ また、乾電池交換後はプラグを3 んか? 分程度接続してから再度給湯して 乾燥池は切れていませんか? ください。 乾電池の入った状態からプラグを (コードレス(時) はずしてコードレス状態にしてく 乾電池ケースをはずしませんでしたか? ださい。 水路にカルシウムが付着して湯が 出にくくなることがあります。 クエン酸で内容器をお手入れして 湯の中で膜状のものが ください。→P.18 水の成分(ミネラル分)によるもの 浮遊している で、内容器の腐食やフッ素被膜の ′フッ素被膜がはがれて\ はがれではありません。 ------ 水 ア カ ---**きているのでは?** お使いいただいているうちに、 内容器に乳白色のザラ 水の成分(ミネラル分)によるもの 水の中に含まれているカルシウ ザラしたものがつく ムなどのミネラル分が、内容器 で、内容器についた水アカなどの 汚れをそのままにしておくと、音が や容器ネットに付着してきます。 **湯沸かし中に大きな音** これは「水アカ」と戴われている 大きくなります。 がする もので、有靈ではありません。 内容器に赤さび状の 水の中の鉄分によるもので、内容器の 斑点がつく 腐食ではありません。 水を足し(満水表示以下)、(まかす)を 温が冷めやすい 湯が少なくなっていませんか? 押してください。 (まほうびん保温設定時) コードレスにしていませんか? コードレス時は時間の経過とともに 電源コードを接続してください。 温温が下がります。 設定をまほうびん保温にしていませ (¾かす)を押してください。→P.11、14 んか?ヒーターへの通電を停止して いるため、温温は徐々に下がります。 /本体周辺が暗い状態から明るくなっ\ 湯がぬるい ても湯温が自動で元の設定温度に 光省エネ・省エネモード/節約タイ \復帰しないことがあります。→P.14 マーになっていませんか?

(光省エネ・省エネモード設定時)

か?部屋が強くなっていませんか?

食器機などの物かげに置いていません

ポットの置き場所・向きをかえてく

ださい。

故障かなと思ったとき っっき

こんなときは

お置べいただくこと

慮し方

湯がぬるい

(光省エネ・省エネモード設定時) 光センサー受光部が汚れていたり、 ふきんなどでふさいでいませんか?

よく絞った柔らかい布で汚れをふ き取ってください。 光センサー受光部をふさいでいる

ものを取り除いてください。


ブザーが辿り、ランプが 点灯し、液晶が図のよ うな表示をする



水は少なくないですか? プラグ接続回後に熱湯を 入れませんでしたか? 空だき防止機能がはたら いています。

プラグを抜き、内容器が十分 冷めてから水を入れ、再びブ ラグを接続してください。 → PB

2つのランブが同時 点滅し、液晶表示が 回転する



「沸かす」キーを3秒以 上押しませんでしたか? クエン酸洗浄中です。

クエン酸洗浄を取り消す場合。 ブラグをいったん抜き、5秒 以上たってからもう一度接続 してください。→ P.18

液晶が [2] ・[24] 表示をする

故職です。

お買い上げの販売店または弊社のお 客様ご相談窓口までご連絡ください。

6

内ぶたバッキン

●内ぶたパッキンは消耗品ですので、1年を目安にご確認ください。 上ぶたと本体のすき間から蒸気が漏れたり、白く変色してきた場合は交換して ください。→P.19

樹脂部品

●上ぶたの樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。 食品衛生上安全な材料を使用していますが、樹脂部品が変色したりザラザラ してきた場合は、交換(有料)してください。

本体が熱くなる

●湯温や室温が高い場合は本体外側が約60℃になるときがありますが異常では ありません。

電源コードが熱くなる

●盪沸かし中は、電源コードが熱くなる場合がありますが異常ではありません。

上ぶたを開閉すると きに「カタカタ」という 音がする

●万一転倒した場合に湯の流出を防止するためのおもりや保温効力を向上する ための金属板の動く音です。異常ではありません。

表示部がくもる

●蛇口から直接給水したり、流し台に置いて底面がぬれたりすると、本体に水が 浸入し、表示部がくもることがあります。ショート・感電の原因になりますので 使用を中止してください。

内容器(フッ素加工)は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。 お買い上げの販売店または、弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日 | をご確認のうえ、お買い トげの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に 保管してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

ただし、内ぶたパッキン・容器ネットは消耗品のため、保証期間 内でも「有料」です。

3. 修理を依頼されるとき

≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。 保証書の記載内容に基づき修理いたします。

≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補條用性能部品※の保有期間は、製造打 ち切り後 5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 品です。

5 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

『技術料』は、診断・故障簡所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部島代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないで ください。

75

型		2	CV-PT22	@V4.PTG(0	
定	格	容量	2.2L	3.0L	
樫		源	交流100V	50/60Hz	
消	壳	電力	905W		
消費電力量 年間 1日当たり		年間	191kWh/年	233kWh/年	
		1日当たり	0.52kWh/日	0.64kWh/⊟	
コードの長さ		の長さ	1.0m		
外用	医耳》	t(約cm)	幅22.5×奥行31×高さ25.5	幅22.5×奥行31×高さ29.5	
質 量(コード含む)		ード含む)	約3.0kg	約3.2kg	
電動ポンプ(電動機)消費電力		機)消費電力	約1.1W		

- ●消費電力量とは、日本電機工業会自主基準による測定の場合です。●高さは、ハンドルを倒した場合の寸法です。 (室温23°C・湯沸かし2回/1日・再沸とう1回/1日・保温90°Cで23時間/1日・365日/年間)
- ●節約タイマー使用時の消費電力は約0.3Wです。●電動ポンプ(電動機)消費電力とは、給湯時の消費電力です。
- ●特定地域(高い山)厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくおさけください。
- ●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

此产品只针对于日本国内专用交流电压 100V 所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同,请勿使用于其它地区。 另亦无法对此提供售后维修服务。

此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同,請勿於其他地區使用。 另亦無法對此提供售後維修服務。

본 제품은 일본 국내교류 100V전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다. A/S 또한 불가능합니다.